DURAMAX™ Un Producto de USP US POLYMERS INC

COBERTIZOS DE ALMACENAMIENTO METÁLICOS PARA TODO USO

De Tipo Tejadillo
Cobertizo de Jardín Metálica

MANUAL DEL USUARIO / Instrucciones para Montaje
Tamaño 6’ x 4’

Versión: 2.0

Línea directa para
Servicio postventa
(800) 483-4674
www.uspolymersinc.com

Necesita dos personas y toma 2 a 3 horas para la instalación.

- Paseo Elevado en el Cobertizo
- Montaje Rápidoy Fácil
- Paredes con Caballetes Reforzadas
- Dobles puertas Anchas
- Disponibles en Varios Tamaños

Llame nos para cualquiera pieza que falta o averiada.
No devuelve al almacén.

Cobertizo de Almacenamiento Duramax
Garantía Limitada de Quince Años

La compañía U.S. Polymer Inc. despachará una pieza de reemplazo gratuita, en el caso de defectos de materiales y/o de destreza ejecutoria para un período de quince años desde la fecha de compra.

Esta garantía se extiende solo al comprador original. Necesitaría un recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra original antes de que se presta el servicio de garantía. En ningún caso pagaremos el costo de pavimento, trabajo, montaje o cualquier otro costo asociado a eso.

Esta garantía solo cubre anomalías debidas a los defectos en el material o en la destreza ejecutoria que ocurre durante el uso normal y no se extiende a los cambios en el color que surgen debidos al desgaste normal u al daño que resulta de mal uso o por negligencia, por el uso comercial, no seguir instrucciones de montaje ni el manual del usuario (incluyendo el soporte proprio del cobertizo), por la pintura, por las fuerzas de la natura e otras causas que son más allá de nuestro control.

Se deben realizar las reclamaciones bajo esta garantía dentro del período de garantía llamando al 1-800-483-4674 o envié por correo un recibo de venda fechado e una imagen clara de la pieza a:

U.S. Polymers, Inc.
6915 Slauson Avenue
Commerce, CA 90040

Reservamos el derecho de descontinuar o de cambiar los componentes. Si un componente ha sido descontinuado o no está disponible, U.S. Polymers, Inc. reserva el derecho de substituir un componente de calidad igual tal como está compatible.

Límites e Exclusiones

No existen garantías expresas excepto tal como enumeradaS encima. El garantizador no será responsable para daños accidentales o consiguientes que resultan del uso de este producto, o que surgen de toda violación de esta garantía. Todas las garantías expresas están limitadas al período de garantía mencionado encima. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación sobre el período que dura una garantía implícita, entonces las limitaciones encimas mencionadas no se aplicarán a Ud.

Esta garantía le da derechos legales específicos e Ud. puede también tener otros derechos que varían de un estado al otro o de un país al otro.

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

Lista de Partes

Nota: Verifique todas las partes antes de la instalación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
BLC	BARRA DE BASE ATRÁS IZQUIERDA	1
BRC	BARRA DE BASE ATRÁS DERECHA	1
BSC	BARRA DE BASE IZQUIERDA Y DERECHA	2
BBFC	BARRA DE BASE DELANTERA IZQUIERDA Y DERECHA	2
ECC	CANAL CÓNICO DE ENTRADA	1
DCLC	COLUMNA DE PUERTA PERFIL IZQUIERDA	1
DCRC	COLUMNA DE PUERTA PERFIL DERECHA	1
ABCLR	ÁNGULO ALTO ATRÁS IZQUIERDA Y DERECHA	2
ASLR	ÁNGULO ALTO IZQUIERDA Y DERECHA	2
SCC	CUBIERTA DE CANAL MÓVIL	1
SSB	SOPORTE DE CANAL MÓVIL	1
SLC	CANAL MÓVIL IZQUIERDA	1
SRC	CANAL MÓVIL DERECHA	1
RSLRC	SOPORTE DE TECHO IZQUIERDA Y DERECHA	2
RSM	SOPORTE DE TECHO CENTRAL	1
SBSLR	BRAZO DE SOPORTE IZQUIERDA Y DERECHA	3
FBSLR	SOPORTE DE PLACA DE FAJA IZQUIERDA Y DERECHA	8
RFRC	TAPAJUNTAS DE TECHO (DELANTERA DERECHA/ATRÁS IZQUIERDA)	2
RFLC	TAPAJUNTAS DE TECHO (DELANTERA IZQUIERDA/ATRÁS DERECHA)	2
RFSLR	TAPAJUNTAS DE TECHO IZQUIERDA Y DERECHA	2
TSLC	BANDA DE ENTREPAÑO DE PUERTA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA	1
TSRC	BANDA DE ENTREPAÑO DE PUERTA PARTE SUPERIOR DERECHA	1
BDSC	BANDA DE ENTREPAÑO DE PUERTA PARTE INFERIOR IZQUIERDA/DERECHA	2
DSSC	BANDA DE ENTREPAÑO DE PUERTA IZQUIERDA Y DERECHA	2
DSCC	BANDA DE ENTREPAÑO DE PUERTA TRANSVERSAL	4
WCFC	ÁNGULO DE PANEL DE PARED DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA	2
WCBC	ÁNGULO DE PANEL DE PARED ATRÁS IZQUIERDA Y DERECHA	2
WSC	PANEL DE PARED LADO	3
WFLC	PANEL DE PARED DELANTERA IZQUIERDA	1
WFRC	PANEL DE PARED DELANTERA DERECHA	1
GPSL	PANEL DE AGUILÓN IZQUIERDA	1
GPSR	PANEL DE AGUILÓN DERECHA	1
FB1C	PLACA DE FAJA DELANTERA IZQUIERDA	1
FB2C	PLACA DE FAJA DELANTERA DERECHA	1
RPSLR	ARTESÓN IZQUIERDA Y DERECHA	2
RPCLR	ARTESÓN CENTRO IZQUIERDA Y DERECHA	2
DPLC	ENTREPAÑO DE PUERTA IZQUIERDA	1
DPRC	ENTREPAÑO DE PUERTA DERECHA	1

Herramientas que Ud. Necesitará

Guantes de Mano
Taladro sin Cordón –Culata Philips
Destornillador – CulataPhilips
Cuadrado de Carpintero
Protector para los Ojos
Escalón de 8’ Escala de Mano
Alicates Ajustables
Nivel – 3 pies
Cinta Métrica

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
BS	DESLIZANTE INFERIOR	4
DH	PICAPORTE	2
TC	ÁNGULO SUPERIOR	4
TS	DESLIZANTE SUPERIOR	4
VC	CUBIERTA DE VENTILACIÓN	2
PW	ARANDELA PLÁSTICA	3 bloques
PC	CUBIERTA DE TORNILLOPLÁSTICA	3 bloques
S1	DIÁMETRO 4,2 x 10mm. (5/32” x3/8”) TORNILLO DE METAL EN LÁMINA	146
S2	DIÁMETRO 4,2 x16mm.(5/32”x5/8”) TORNILLO DE METAL EN LÁMINA	22
S3	M4 x 16mm. (5/32” x 5/8”) TORNILLO PARA METALES CON TUERCA	71

PERFILES

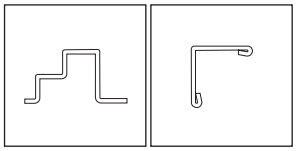
BARRA DE BASE (BLC,BRC,BSC)

ÁNGULO ALTO (ASLR)

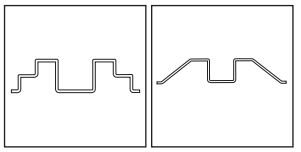
BARRA DE BASE (BBFC)

CANAL CÓNICO DE ENTRADA (ECC)

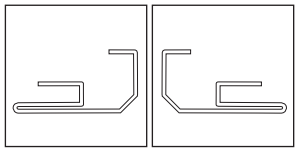
COLUMNA DE PUERTA PERFIL IZQUIERDA (DCLC)

COLUMNA DE PUERTA PERFIL DERECHA (DCRC)

ACCESORIOS

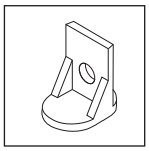
DESLIZANTE INFERIOR (BS)

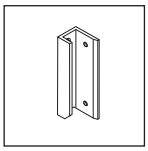
PICAPORTE (DH)

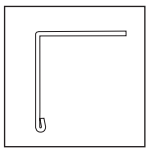
CUBIERTA DE CANAL MÓVIL (SCC)

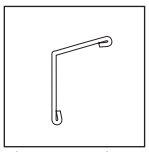
ÁNGULO ALTO ATRÁS (ABCLR)

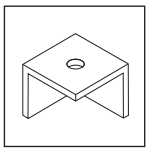
ÁNGULO SUPERIOR (TC)

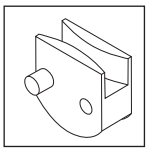
DESLIZANTE SUPERIOR (TS)

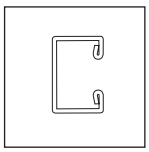
CANAL MÓVIL (SLC,SRC)

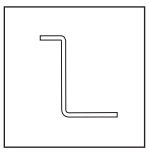
SOPORTE DE CANAL MÓVIL (SSB)

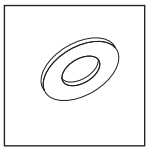
ARANDELA PLÁSTICA (PW)

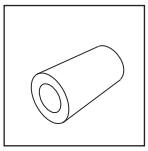
CUBIERTA DE TORNILLO PLÁSTICA (PC)

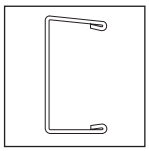
SOPORTE DE TECHO (RSLRC,RSM)

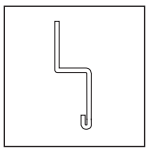
BANDA DE ENTREPAÑO DE PUERTA LADO Y TRANSVERSAL (DSSC,DSCC)

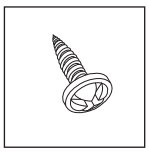
TORNILLO DE METAL EN LÁMINA (S1),(S2)

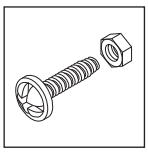
TORNILLO PARA METALES CON TUERCA (S3)

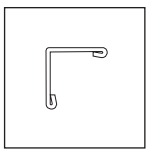
BRAZO DE SOPORTE (SBSLR)

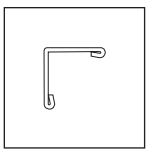
TAPAJUNTAS DE TECHO (RFSLR,RFLC,RFRC)

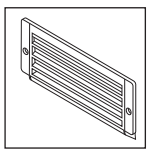
CUBIERTA DE VENTILACIÓN (VC)

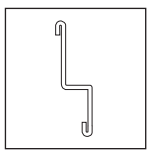
BANDA DE ENTREPAÑO DE PUERTA PARTE SUPERIOR Y INFERIOR (TSLC,TSRC,BDSC)

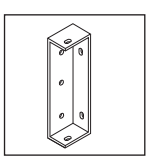
SOPORTE DE PLACA DE FAJA (FBSLR)

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

Vista Estallada

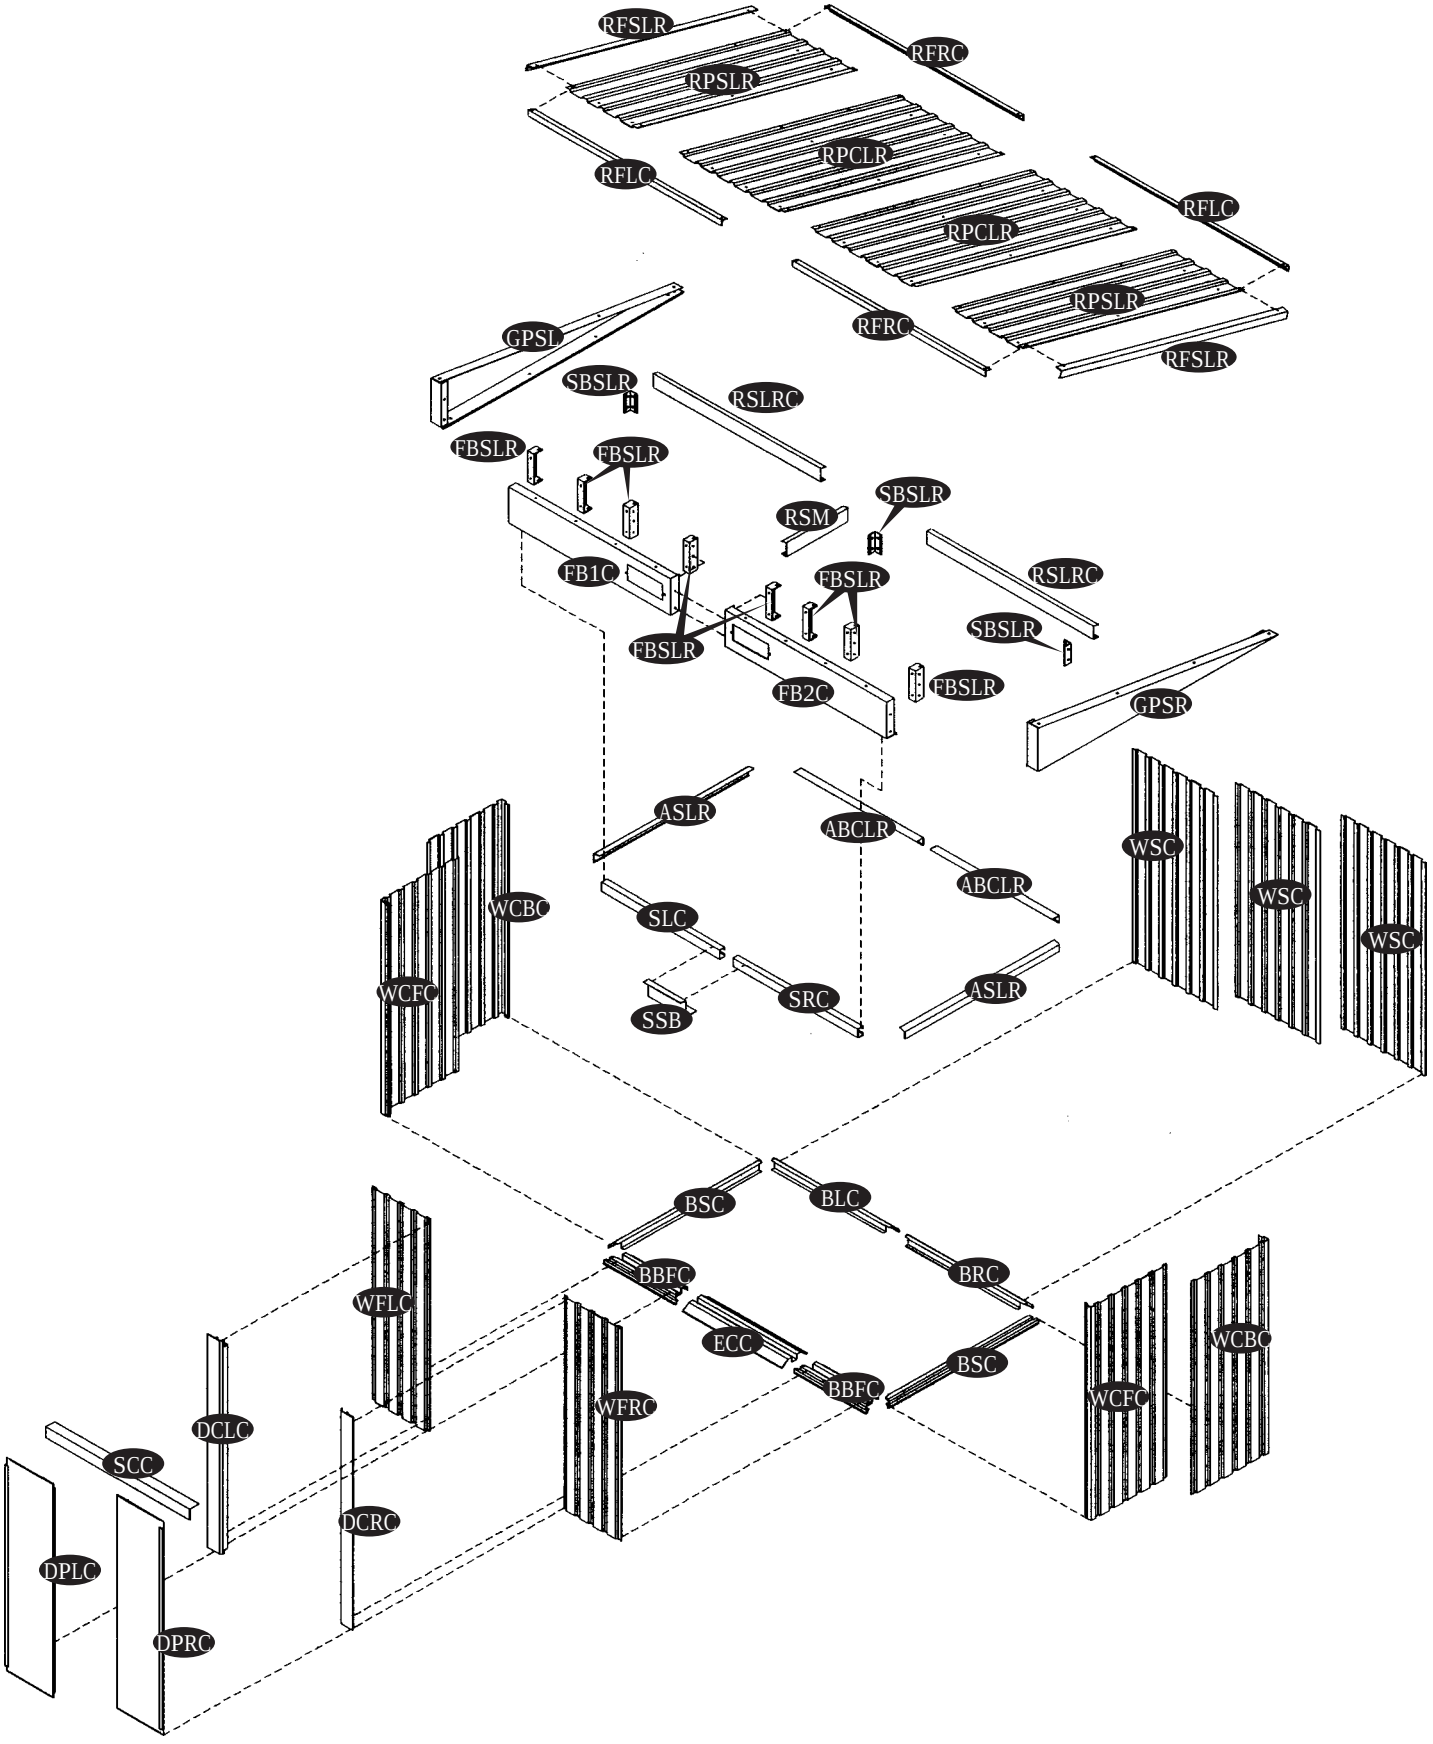

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

A.Fundación e Estructura de Base

Nota: Es importante que estas instrucciones sean seguidas paso a paso

Se debe montar DuraMax sobre una plataforma de madera nivelada.
u una fundación de hormigón.

Nota

Una plataforma de madera es adicional y no está incluida. No le monte bajo condiciones de mucho viento.

Las piezas que se necesitan:

(1) BARRA DE BASE ATRÁS IZQUIERDA (BLC)
(1) BARRA DE BASE ATRÁS DERECHA (BRC)
(2) BARRA DE BASE IZQUIERDA YDERECHA (BSC)
(2) BARRA DE BASE DELANTERAIZQUIERDA Y DERECHA (BBFC)
(1) CANAL CÓNICO DE ENTRADA (ECC)
(12) DIÁMETRO 4,2 x 10mm. (5/32" x 3/8") TORNILLO DE METAL EN LÁMINA (S1)
(18) DIÁMETRO 4,2 x 16mm. (5/32" x 5/8") TORNILLO DE METAL EN LÁMINA (S2)

1. Use postes de madera tratados con presión 2"x 4"(50mm x 88,9mm) para crear una estructura de plataforma que tiene una dimensión externa de 47" x 78" (1193,80mm x 1981,20mm).

2. Usando la madera contrachapada de grado exterior CDX 3/4" (19mm), corte las chapas para formar una fundación sólida como está mostrado. La fundación debe ser cuadrada y nivelada.

Plataforma de Madera (No está incluida)

La siguiente es la lista de madera y los tamaños que necesitaría.

Tratado Con Presión – Postes de Madera:
3ea 2" x 4" x 71" (50mm x 88,9mm x 1803,4mm)
2ea 2" x 4" x 47" (50mm x 88,9mm x 1193,8mm)

Madera contrachapada de grado exterior (CDX) - 3/4" (19mm)
1ea 3/4" x 4" x 78" (19mm x 1193,8mm x 1981,2mm)

Soporte de la L: 4ea

Nota

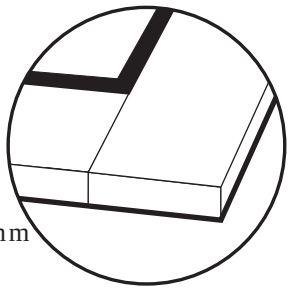

Echado 50mm x 88,9mm
Plano

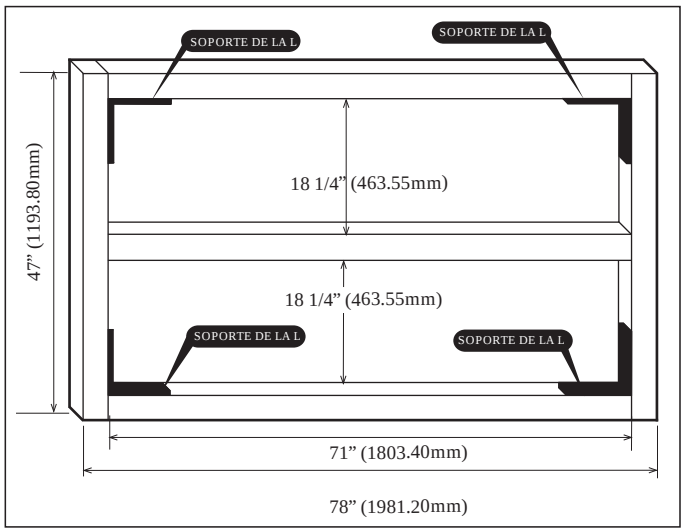

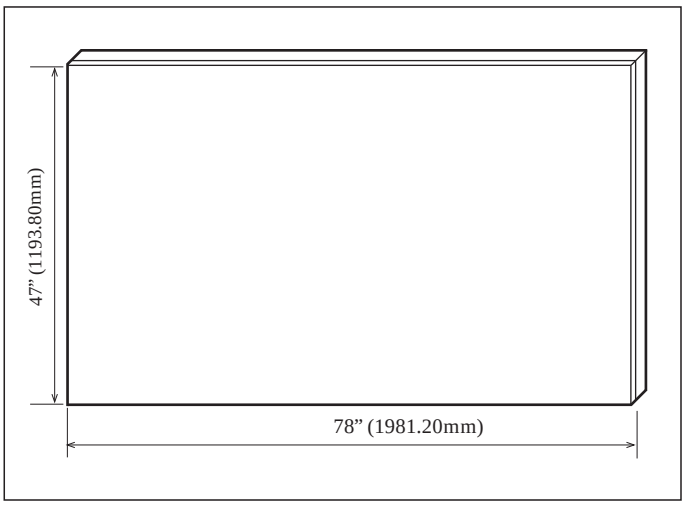

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

3. Monte la barra de base atrás izquierda (BLC) y la barra de base atrás derecha (BRC) con cuatro (S1) tornillos.Ver figuras 1 & 2.

Nota

Cuídese de los bordes.

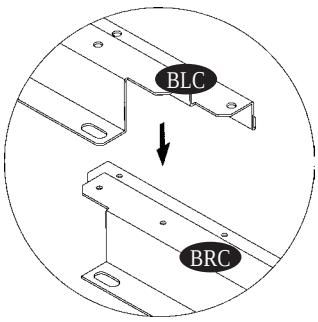

Figura 1

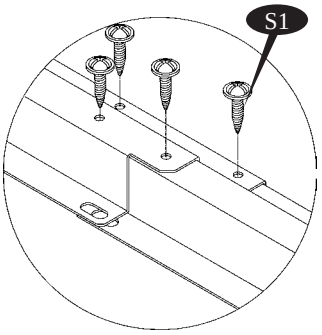

Figura 2

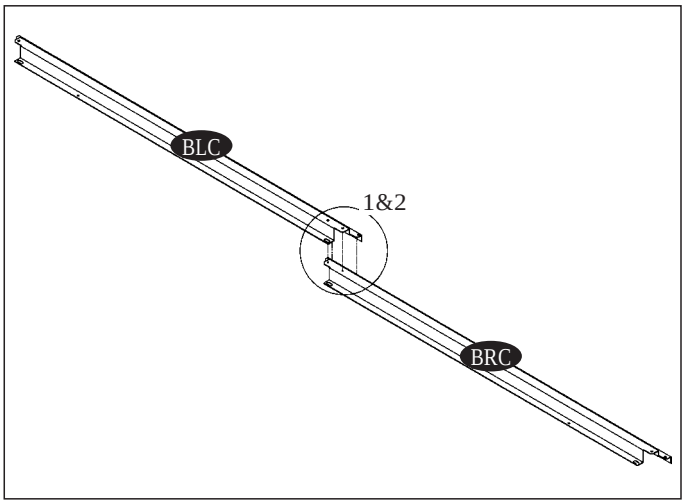

4. Coloque el montaje de la barra de base encima de la fundación. Use (S2) tornillos para fijar el montaje a la fundación.

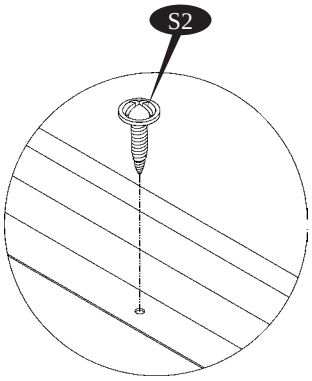

Figura 1

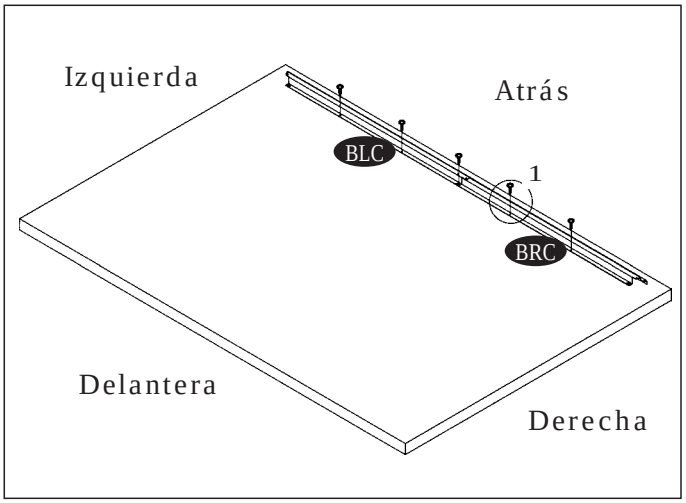

5. Introducir el lado de la barra de base (BSC) en el (BLC) y (BRC) fije con dos (S1) tornillos en ambos lados.Vea la ampliación.

1 Etapa

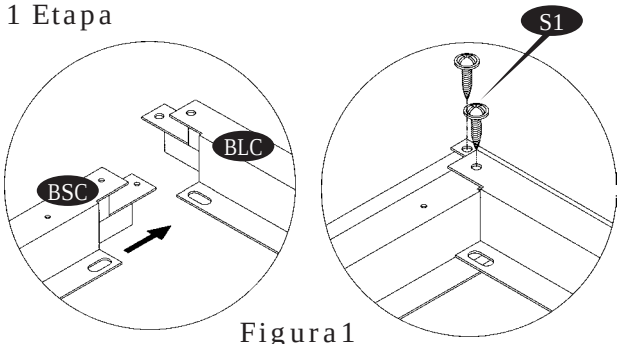

Figura1

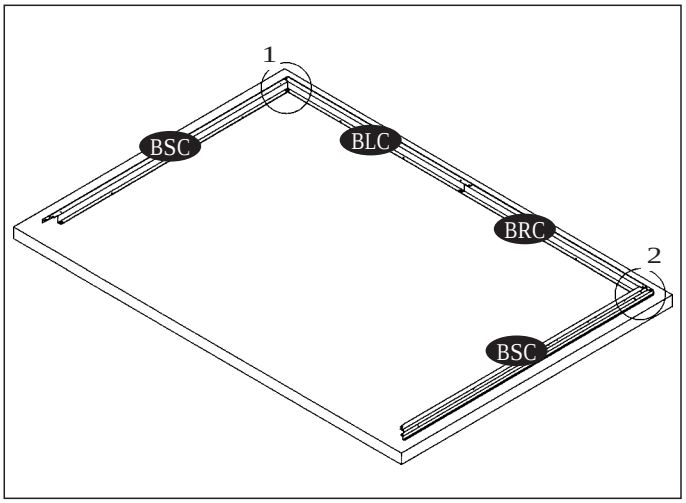

2 Etapa

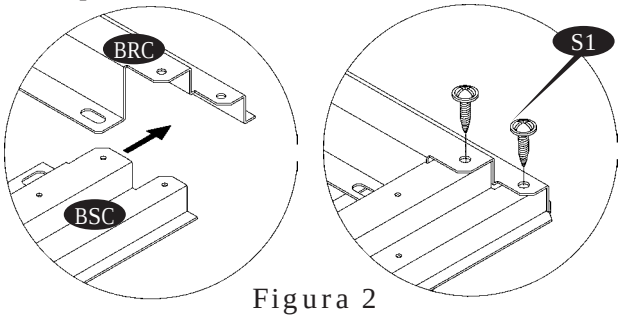

Figura 2

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

6. Usando un cuadrado de carpintero, alinea los ángulos.Fije la base (BSC) a la fundación con (S2) tornillos. Vea la ampliación.

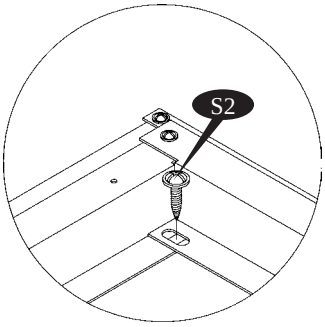

Figura1

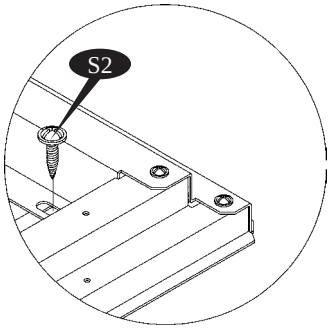

Figura 2

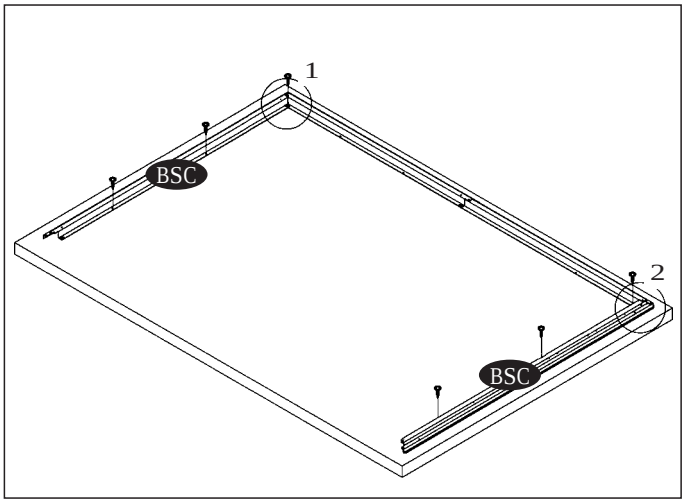

7. Coloque la barra de base (BBFC) encima de (BSC) en ambos lados. Fije con (S1) tornillo a (BSC) en ambos ángulos. Vea figuras 1 y 2.

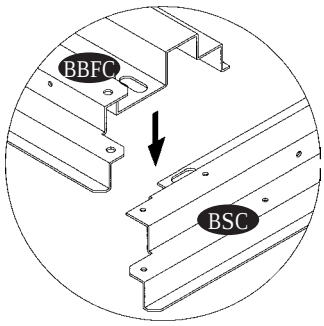

Figura1

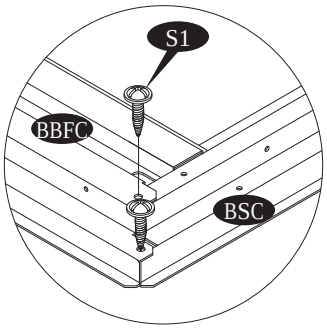

Figura 2

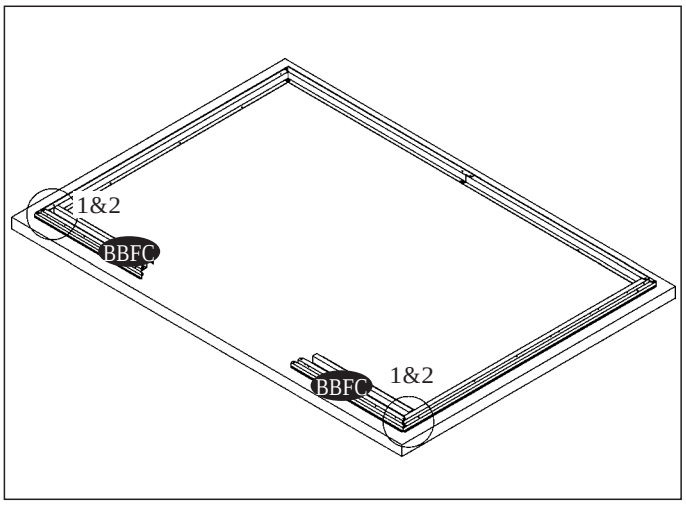

8. Usando el cuadrado de carpintero, alinea los ángulos. Fije la base (BBFC) a la fundación con (S2) tornillos.

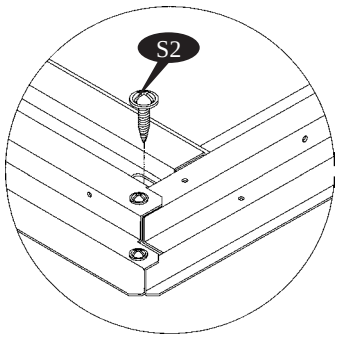

Figura1

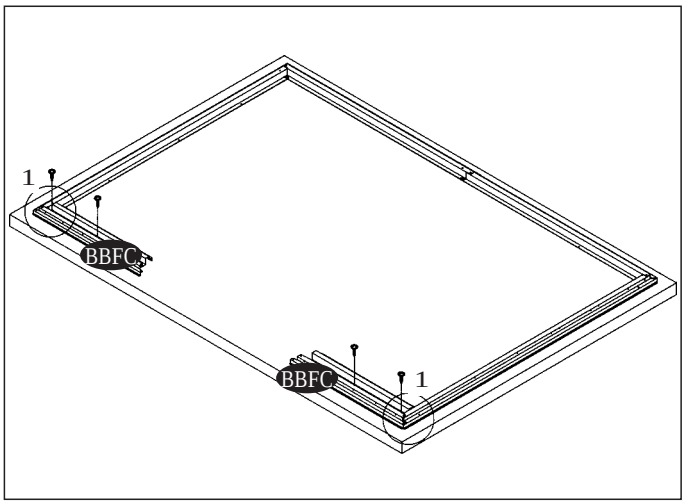

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

9. Coloque el canal cónico de entrada (ECC) encima del (BBFC). Fije con (S2) tornillos a la fundación. Vea figuras 1 y 2.

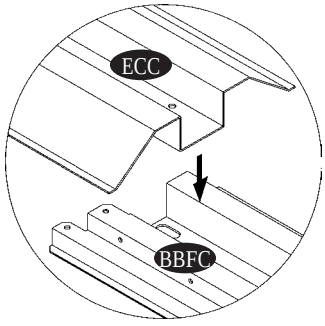

Figura1

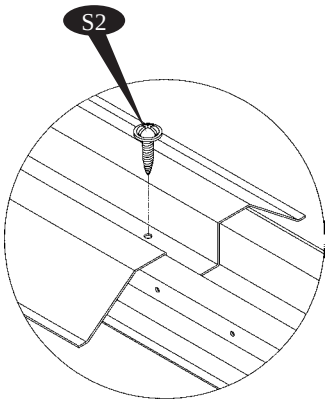

Figura 2

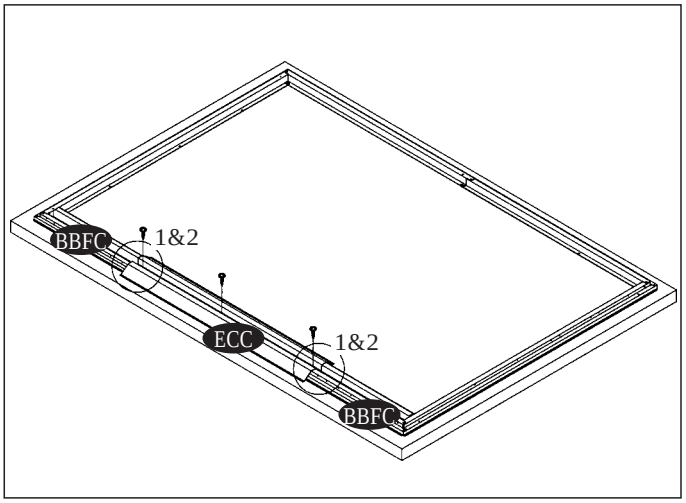

10. Tome las medidas en toda dirección según mostrada en la figura. Prepare el montaje de la barra de base en un cuadrado perfecto.

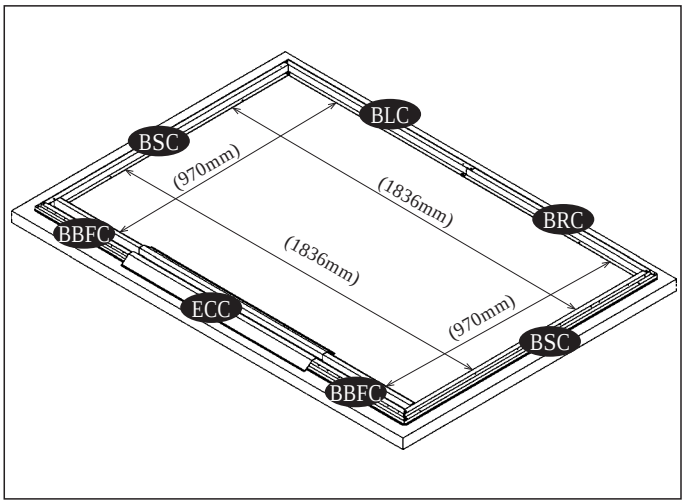

Fundación de hormigón

10a. (Fundación de hormigón) Usando un cuadrado de carpintero, alinea los ángulos. Alinea Barras de base, marque el hormigón en los agujeros en la base y perfore el hormigón con pedazo de hormigón de 1/4" (diámetro 6mm) para aceptar pernos de anclaje a una profundidad de 1 3/4" (44mm). Reemplace la base y fije con pernos de anclaje de 1/4" x 1 3/8" (M6 x 35mm) (no previsto)

B. Paredes y Columnas

Nota

Todas las partes están claramente marcadas y se debe tener cuidado de usar la parte

Partes Que Se Necesitan:

(1)	Panel de pared delantera derecha	(WFRC)
(1)	Panel de pared delantera izquierda	(WFLC)
(2)	Ángulo de panel de pared delantera zquierda y derecha	(WCFC)
(2)	Ángulo de panel de pared atrás izquierda y derecha	(WCBC)
(3)	Panel de pared transversal	(WSC)
(1)	Canal móvil derecha	(SRC)
(1)	Canal móvil izquierda	(SLC)
(2)	Ángulo superior izquierda y derecha	(ASLR)
(1)	Soporte de canal móvil	(SSB)
(1)	Cubierta de canal móvil	(SCC)
(4)	Deslizante superior	(TS)
(1)	Perfil de columna de puerta izquierda	(DCLC)
(1)	Perfil de columna de puerta derecha	(DCRC)
(2)	Ángulo superior atrás izquierda y derecha	(ABCLR)
(60)	Arandela plástica	(PW)
(68)	Tornillo de metal de lámina	(S1)
(8)	Tornillo para metales	(S3)

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

1. Coloque el panel de pared (WFRC) encima de la barra de base (BBFC). Lado derecho delantero del cobertizo alinea los agujeros con la barra de base. Fije con (S1) tornillos con arandelas desde el exterior.

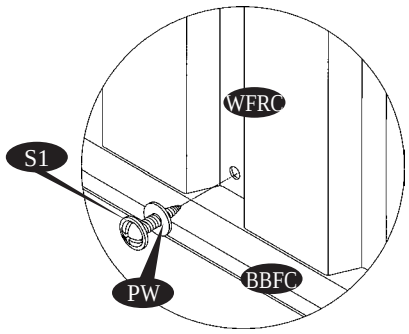

Figura 1

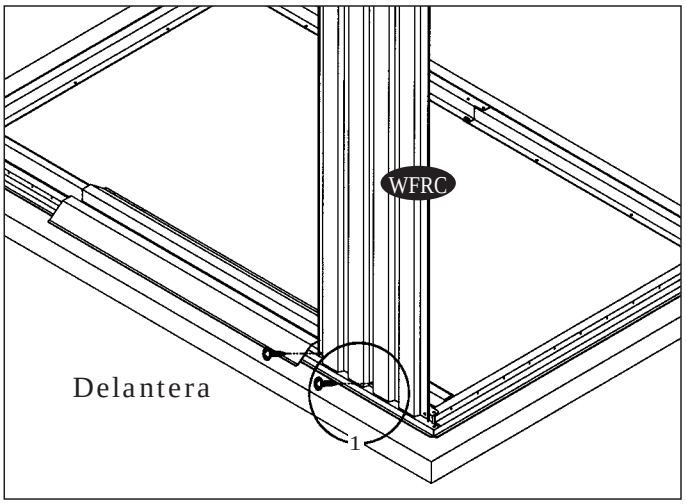

2. Coloque el ángulo del panel de pared delantero (WCFC) encima de la barra de base (BSC). Alinea los agujeros con la barra de base e use (S1) tornillos con arandelas para Fijar.

Nota

Nota- Asegure que el superposicionamiento es similar a lo que está mostrado en la figura 1

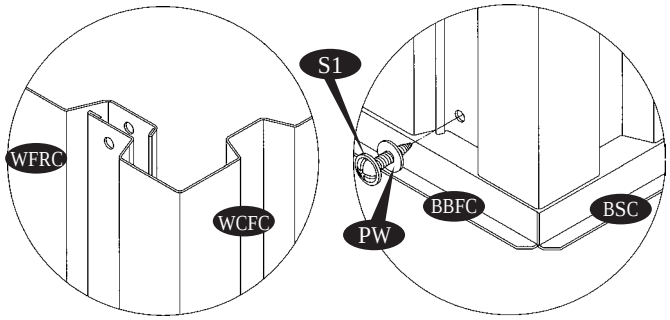

Figura 1 Figura 2

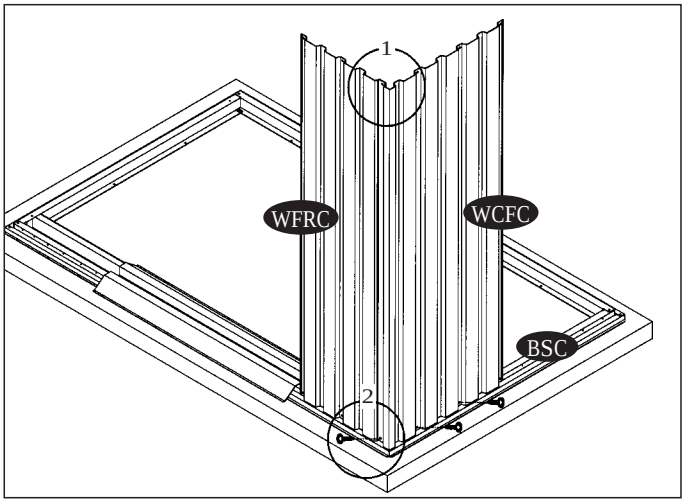

3. Use (S3) pernos y tuercas con arandelas para juntar los paneles de pared.

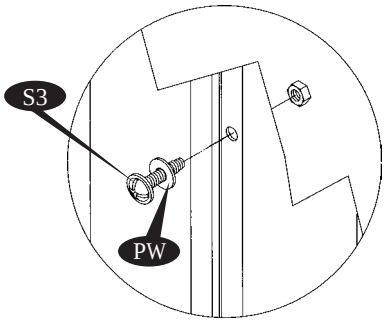

Figura 1

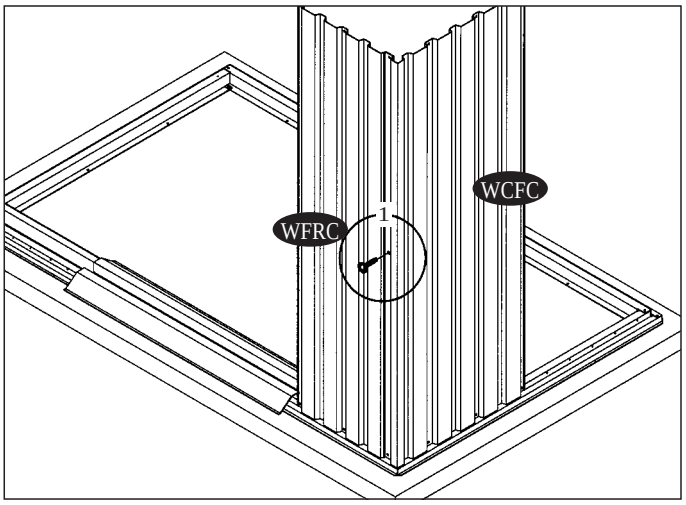

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

4. Coloque el canal móvil derecho (SRC) encima del panel de pared (WFRC) desde adentro. Vea la posición en la figura 1. Alinea los agujeros con el panel de pared. Use (S1) tornillos con arandelas para fijar. Vea la figura 2.

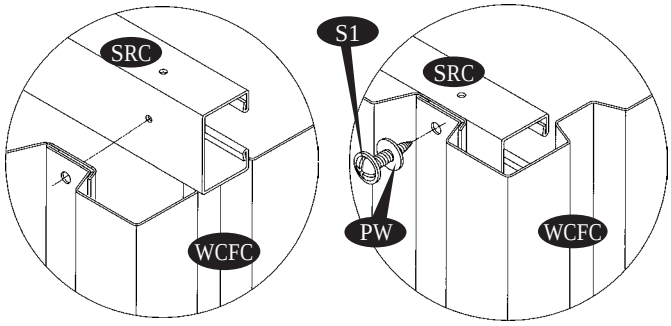

Figura 1 Figura 2

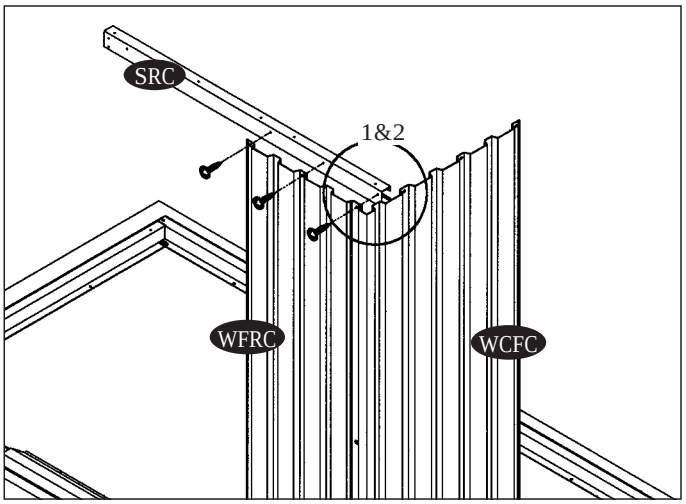

5. Introducir las 2 piezas del (TS) Deslizante Superior en el canal móvil. Vea la ampliación.

Nota

Asegure la posición de la proyección hacia (TS) el interior.

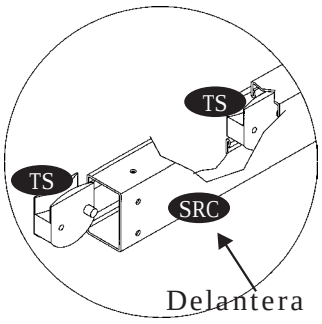

Figura 1

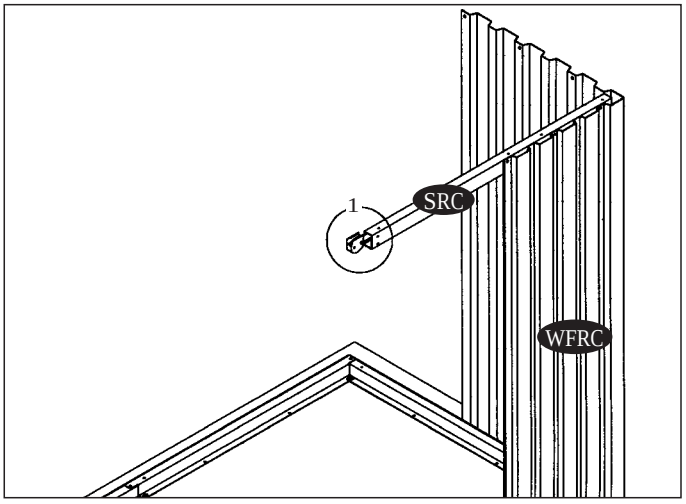

6. Coloque el panel de pared (WFLC) encima de la barra de base (BBFC). Lado derecho delantero del cobertizo alinea los agujeros con la barra de base. Fije con (S1) tornillos con arandelas desde el exterior.

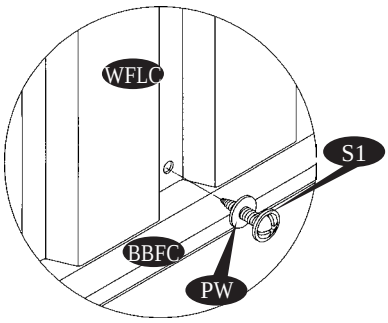

Figura 1

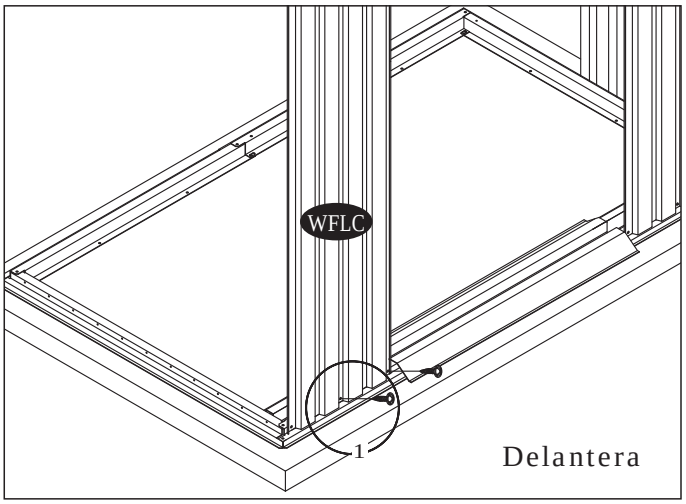

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

7. Coloque el ángulo del panel de pared delantero (WCFC) encima de la barra de base (BSC). Alinea los agujeros con la barra de base e use (S1) tornillos con arandelas para Fijar.

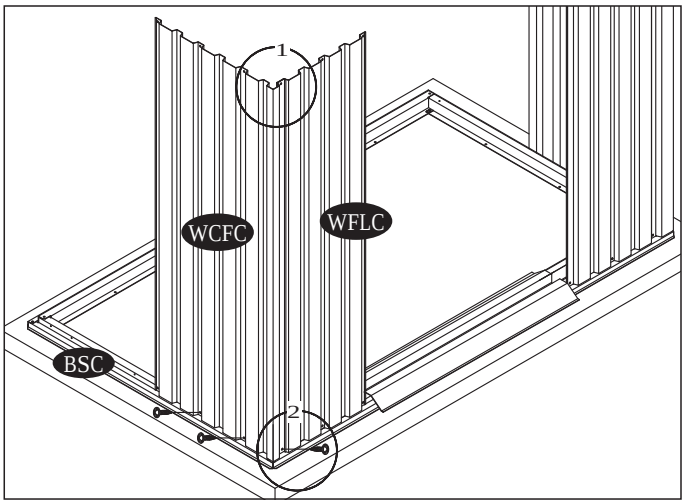

Nota

Asegure que el superposicionamiento es similar a lo que está mostrado en la figura 1

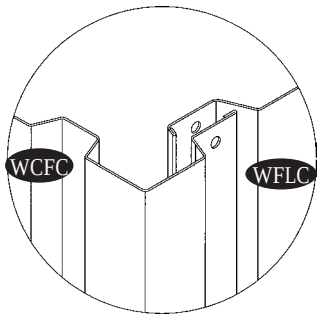

Figura 1

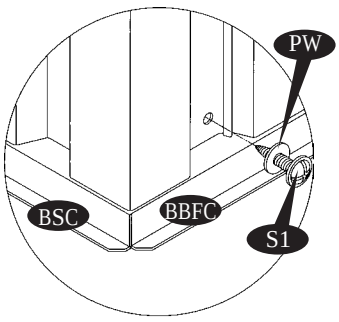

Figura 2

8. Use (S3) pernos y tuercas con arandela para acolar los paneles de pared.

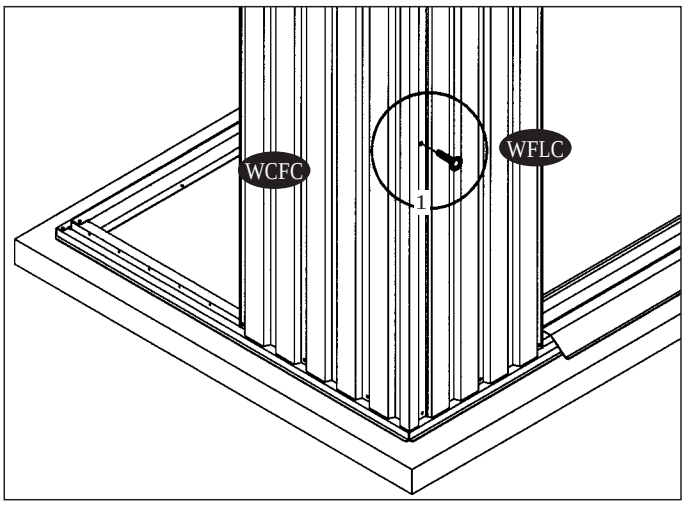

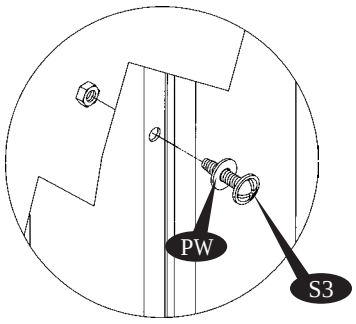

Figura 1

9. Coloque el canal móvil izquierdo (SLC) encima de panel de pared (WFLC) desde el interior. Vea la posición en la figura 1. Alinea los agujeros con el panel de pared use (S1) tornillos con arandelas para fijar. Vea la figura 2

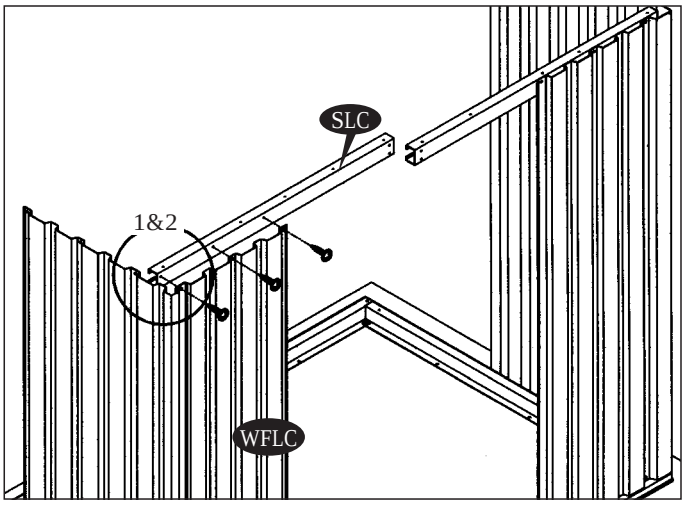

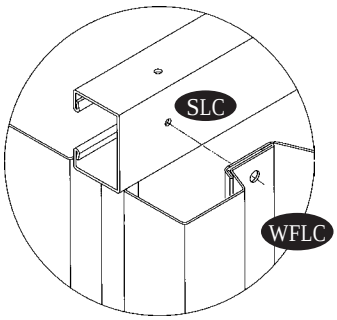

Figura 1

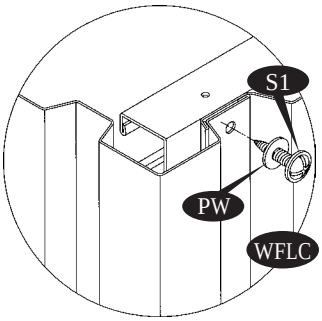

Figura 2

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

10. Introducir las 2 piezas del (TS) Deslizante Superior en el canal móvil. Vea la ampliación.

Nota

Asegure la posición de la proyección encima del deslizante superior hacia el interior.

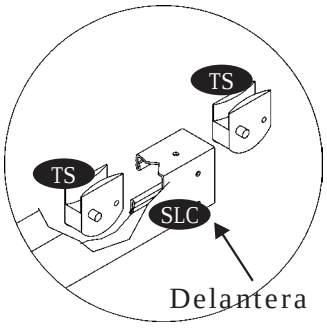

Figura 1

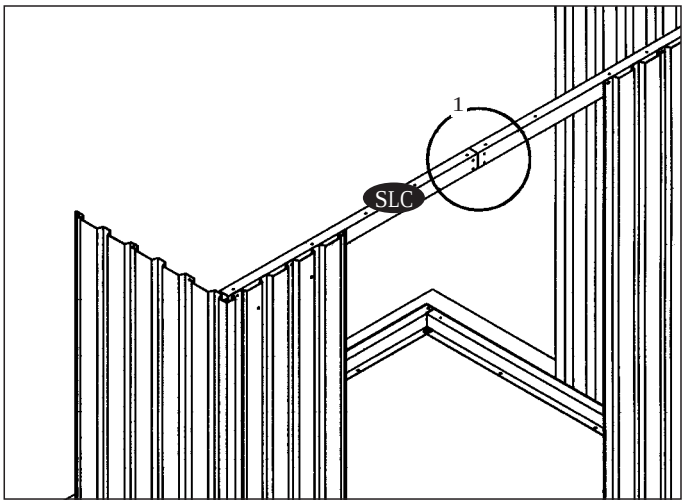

11. Coloque el soporte del canal móvil (SSB) encima del canal móvil (SLC) y (SRC). Vea la figura 1. Alinea los agujeros con los canales móviles y fije con (S1) tornillos. Vea la figura 2.

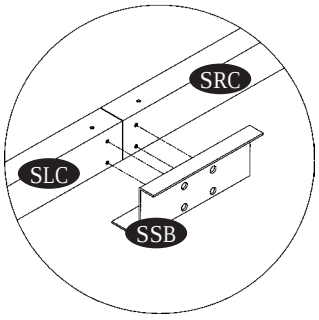

Figura 1

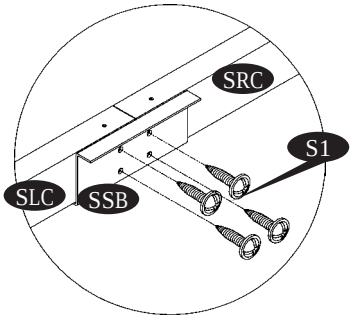

Figura 2

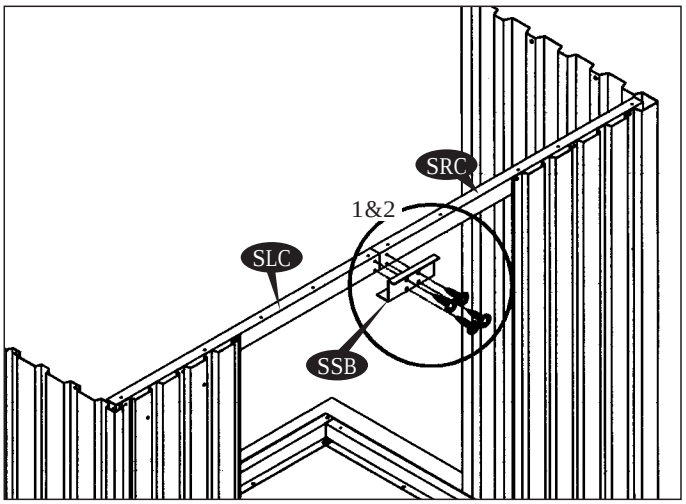

12. Coloque el ángulo del panel de pared (WCBC) encima de la barra de base (BSC) y superpóngalo al panel de pared (WCFC). Alinea los agujeros con la barra de base e use (S1) tornillos con arandelas para fijar. Use (S3) pernos y tuerca con arandela para acolar en el centro del panel de pared.

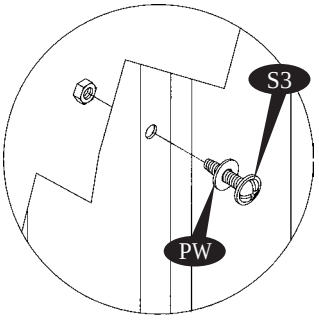

Figura 1

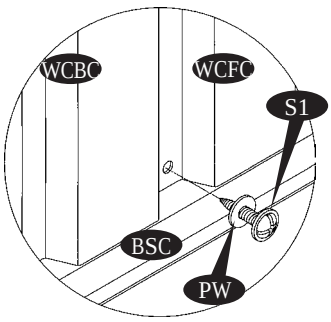

Figura 2

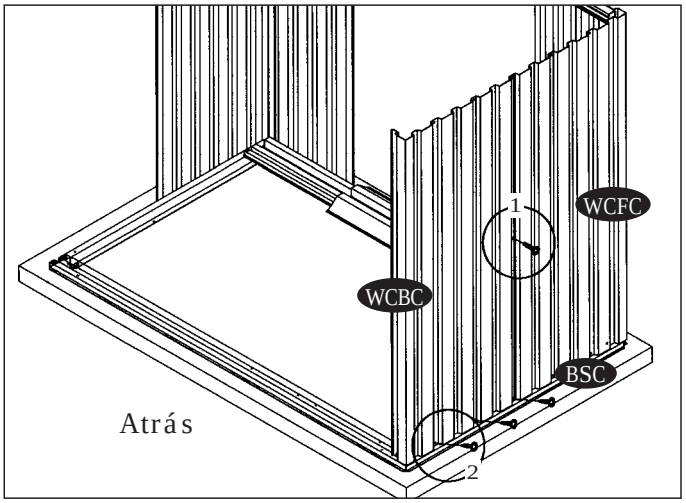

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

13. Coloque el panel de pared (WSC) encima de la barra de base (BLC). Alinea los agujeros con la barra de base. Fije con (S1) tornillos con arandelas. Use (S3) pernos y tuerca con arandela para acolar en el centro del panel de pared. Vea la figura 1.

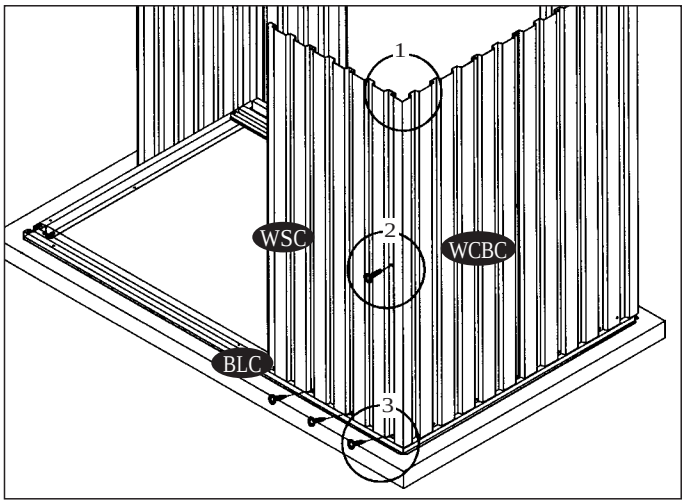

Figura 1

Nota

Asegure que el superposicionamiento es similar a lo que está mostrado en la figura 2

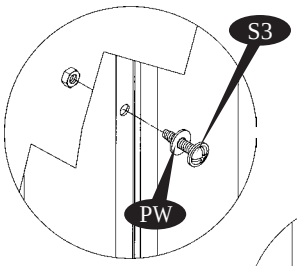

Figura 2

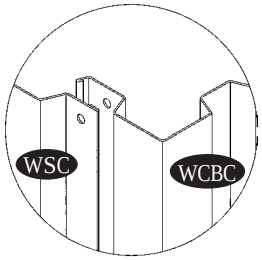

Figura 1

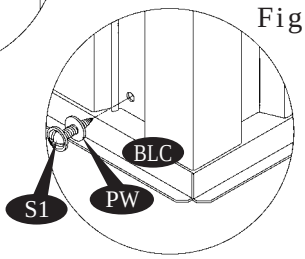

Figura 3

14. Coloque el ángulo superior atrás izquierdo (ABCLR) encima del panel de pared (WSC) desde el interior. Vea la posición en la figura 1. Alinea los agujeros con el panel de pared. Use (S1) tornillos con arandelas para fijar. Vea la figura 2

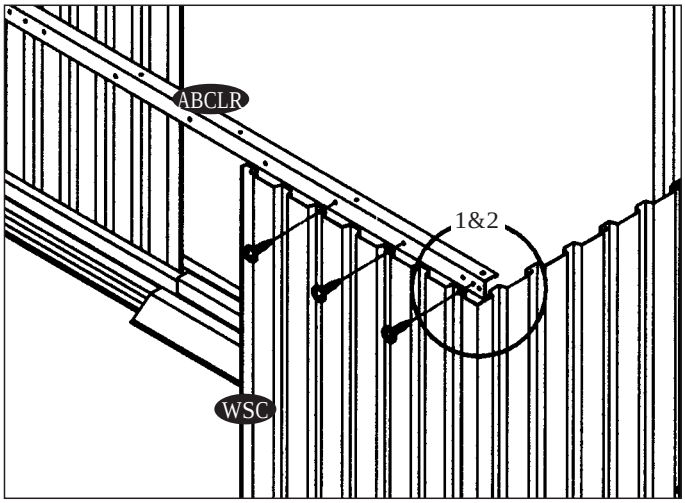

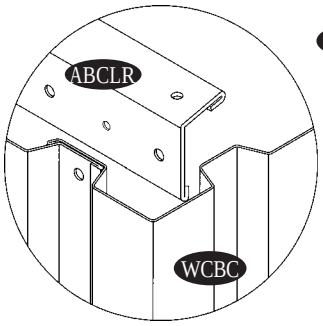

Figura 1

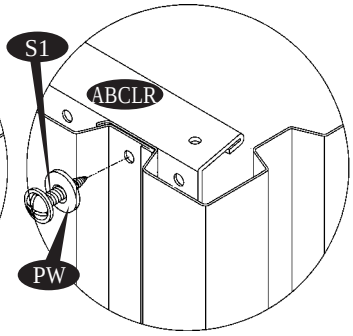

Figura 2

15. Coloque el lado ángulo superior (ASLR) encima de los paneles de pared (WCBC) y (WCFC). Alinea los agujeros y fije con (S1) tornillos con arandelas. Vea figuras 1 y 2.

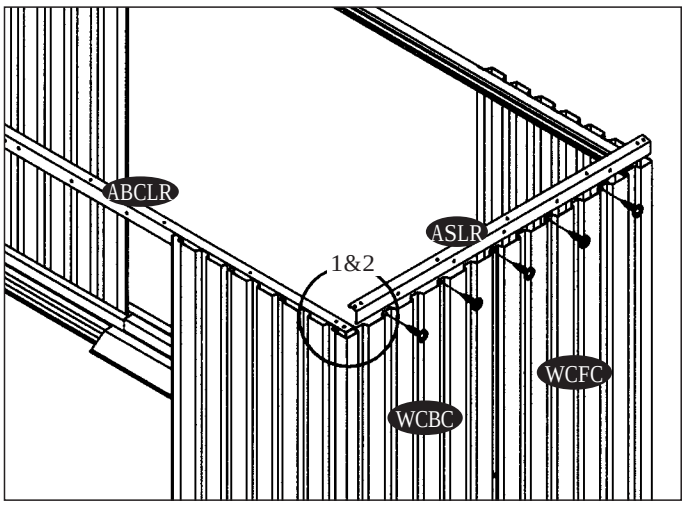

Nota

El ángulo superior (ABCLR) debe sentarse sobre el ángulo superior (ASLR).

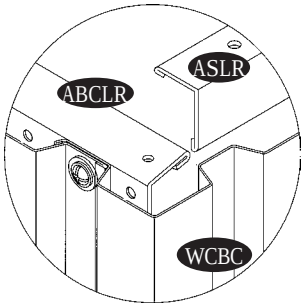

Figura 1

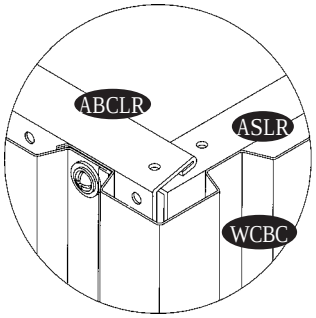

Figura 2

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

16. Coloque el ángulo de panel de pared (WCBC) encima de la barra de base (BSC). Alinea los agujeros con la barra de base e use (S1) tornillos con arandelas para fijar. Use (S3) pernos y tuercas con arandela para acolar en el centro del panel de pared.

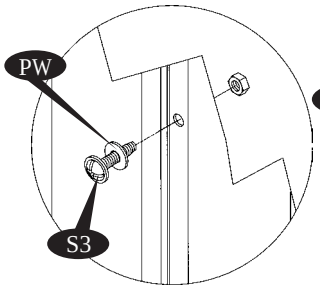

Figura 1

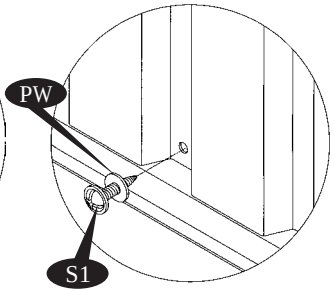

Figura 2

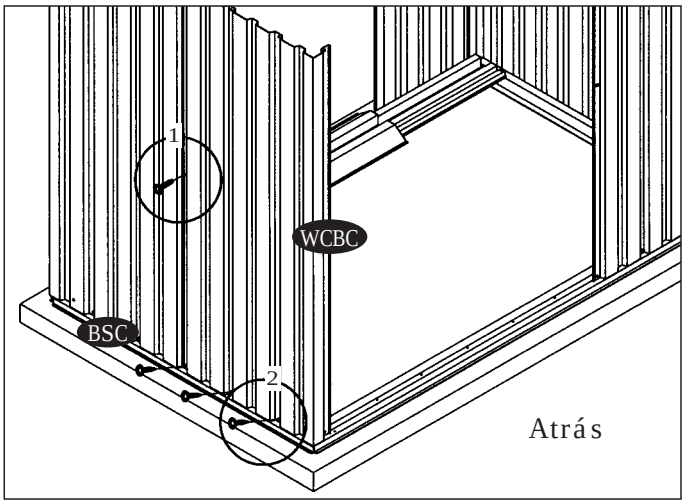

17. Coloque el panel de pared (WSC) sobre la barra de base (BRC). Alinea los agujeros con la barra de base e use (S1) tornillos con arandelas para fijar. Use (S3) pernos y tuercas con arandelas para acolar en el centro

Nota *Asegure que el superposicionamiento es similar a lo que está mostrado en la figura 1*

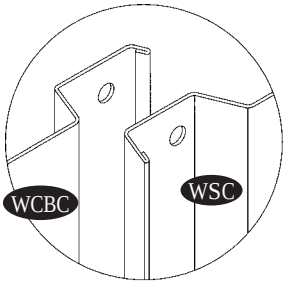

Figura 1

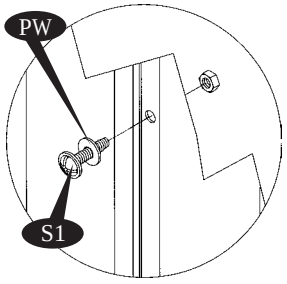

Figura 2

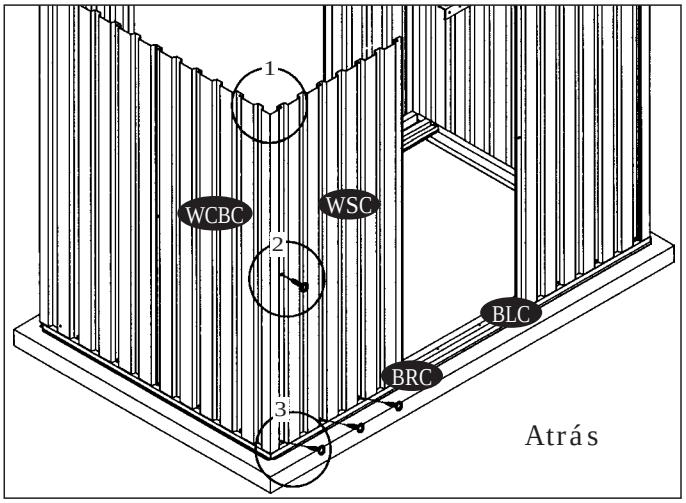

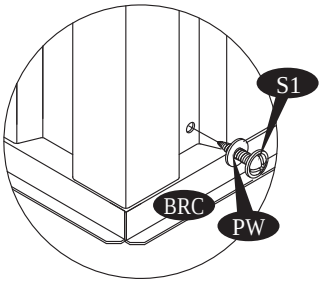

Figura 3

18. Coloque el ángulo superior atrás derecho (ABCLR) encima del panel de pared (WSC) desde el interior. Vea la posición en la figura 1. Alinea los agujeros con el panel de pared, use (S1) tornillos con arandelas para fijar. Vea la figura 2

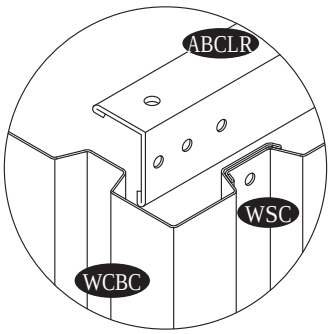

Figura 1

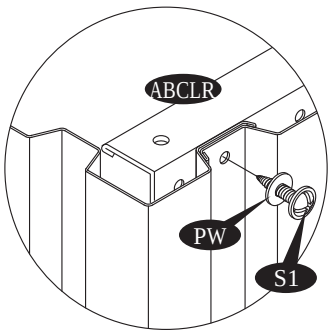

Figura 2

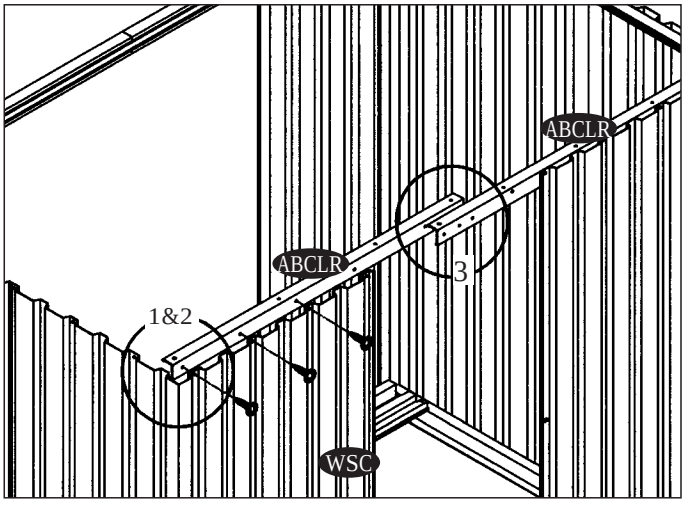

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

19. Acole el ángulo superior atrás izquierdo y derecho (ABCLR) junto con (S1) tornillos. Vea la ampliación.

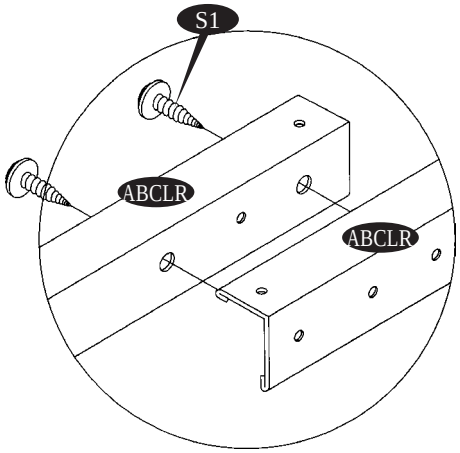

Figura 3

20. Coloque el lado del ángulo superior (ASLR) encima de los paneles de pared (WCFC) y (WCBC) desde el interior. Alinea los agujeros con paneles y fije con (S1) tornillos con arandelas.

Nota

El ángulo superior (ABCLR) debe sentarse encima del ángulo superior (ASLR)

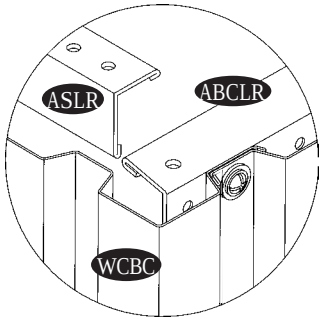

Figura 1

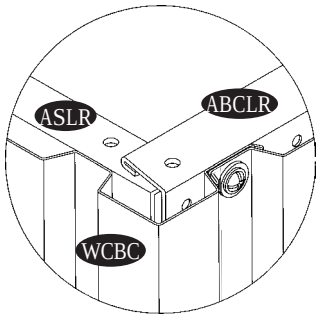

Figura 2

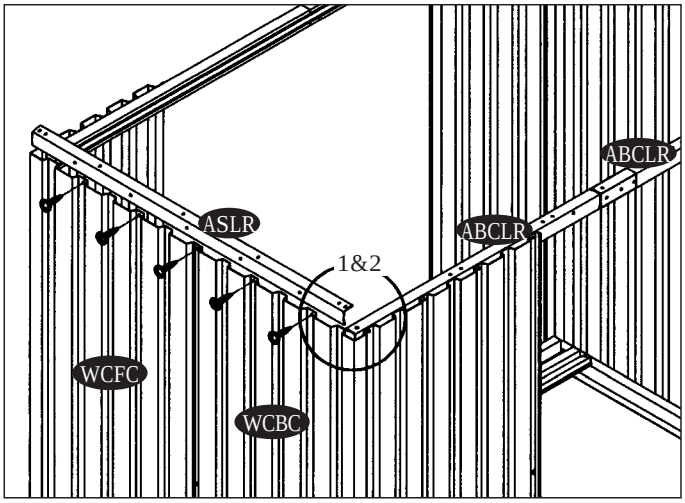

21. Coloque el panel de pared (WSC) encima de la barra de base y fije con (S1) tornillos con arandelas a la barra de base e el ángulo superior. Use (S3) pernos y tuercas con arandela para acolar en el centro del panel de pared. Vea la figura 2.

Nota

Asegure que el superposicionamiento es similar a lo que está mostrado en la figura 1

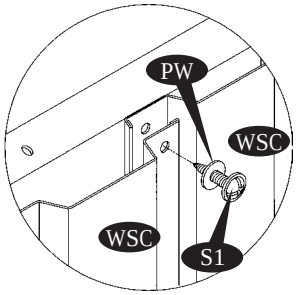

Figura 1

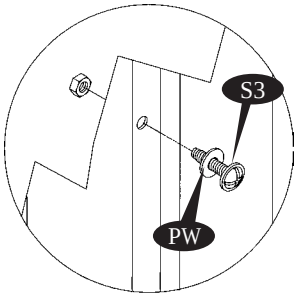

Figura 2

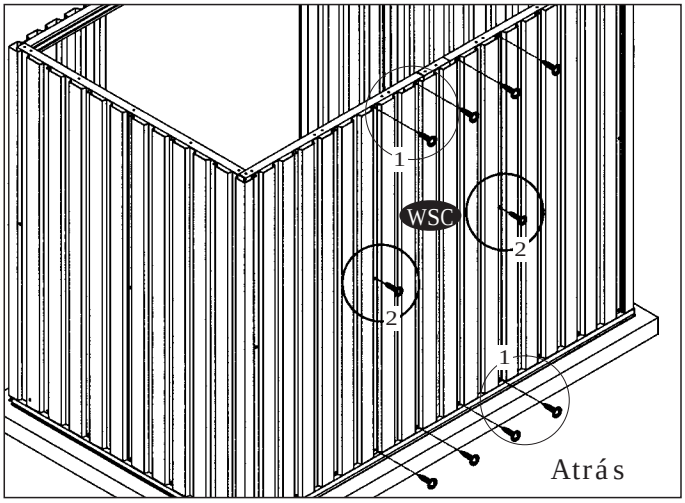

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.

22. Coloque la columna de la puerta izquierda (DCLC) encima de la barra de base (BBFC) e introducir en el panel de pared.
Vea la ampliación.

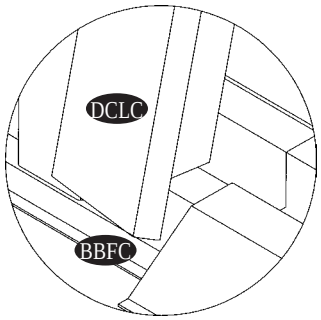

Figura 1

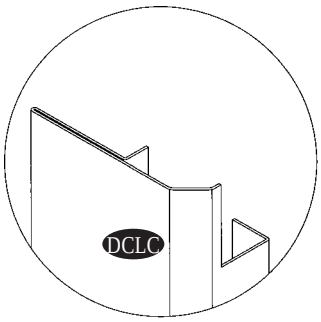

Figura 2

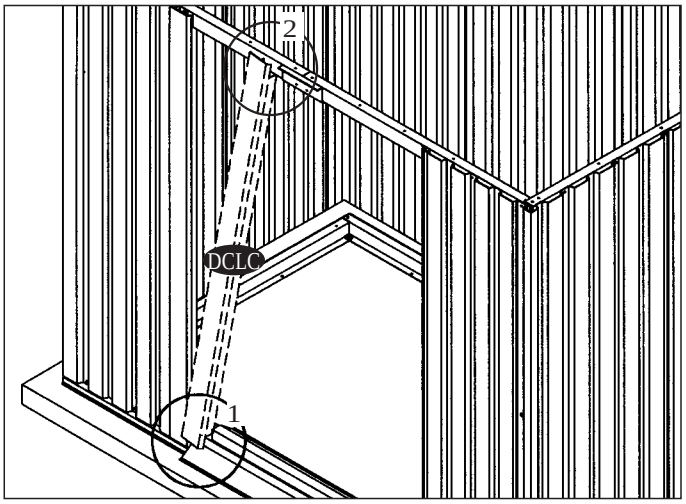

23. Fije la columna de la puerta con (S1) tornillos. Repite el mismo para la columna de la puerta derecha (DCRC).

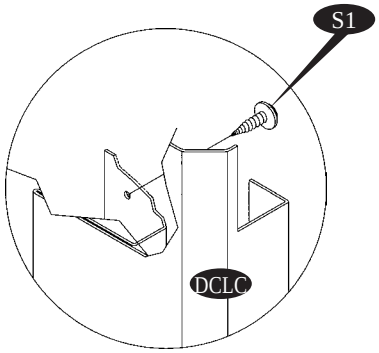

Figura 1

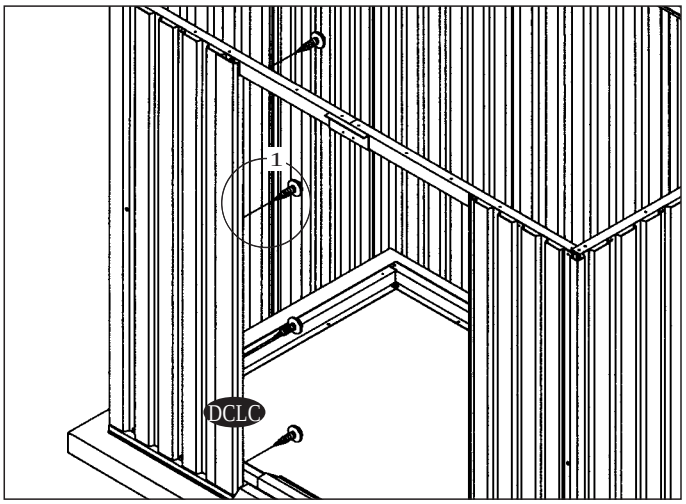

24. Coloque la cubierta del canal móvil (SCC) encima del canal móvil (SLC y SRC). Fije con dos (S1) tornillos.
Vea la ampliación.

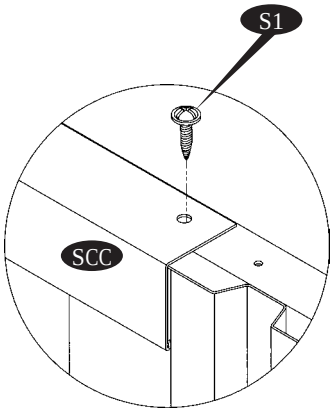

Figura 1

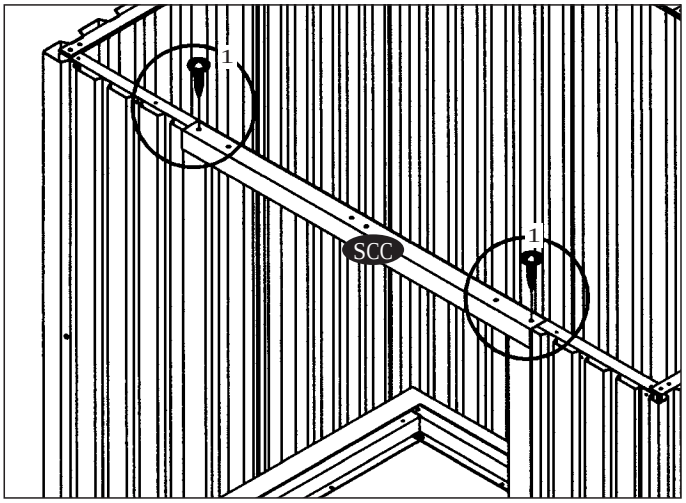

IMPORTANTE: USAR GUANTES DE MANO PARA EVITAR HERIDAS.